




Ovládání aplikací Scottoiler xSystem PLUS Nastavení a funkce aplikace



Počáteční nastavení

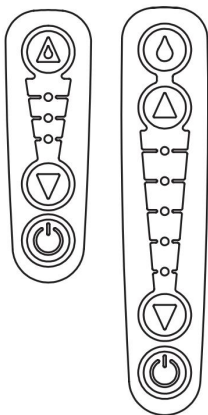

Zapněte Bluetooth

xSystem je standardně dodáván s vypnutým Bluetooth. Chcete-li nastavit aplikaci, musí te nejprve zapnout připojení Bluetooth.

f Zapněte xSystem přidrž ení m tlačí tka ON/OFF po dobu 3 sekund.

Po uvolnění uvidí te, jak se LED diody posunou nahoru, což znamená, že e xSystem je nyní zapnutý.

f Stiskněte a podrž te tlačí tko ON/OFF po dobu 11 sekund.

Po uvolnění uvidí te LED diody stří blikat, což znamená, že e je nyní povoleno připojení Bluetooth.

Zabezpečení

xSystem PLUS je nakonfigurován tak, aby se k zaří zení mohl připojit pouze jeden mobilní telefon. Pokud chcete změnit mobilní telefony, budete muset zaří zení resetovat.

Prohlášení o shodě

Scottoiler tí mto prohlašuje, že e typ rádiového zaří zení Scottoiler xSystem PLUS & micro xSystem PLUS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující cí internetové adrese: <https://doc.scottoiler.com/>



Kmitočtové pásmo (pásmo), ve kterých rádiové zaří zení pracuje:

2402 - 2480 MHz.

Maximální vysokofrekvenční výkon přenášený ve frekvenční m pásmu (pásmech), ve kterých rádiové zaří zení pracuje:

2481 MHz

Funkce aplikace

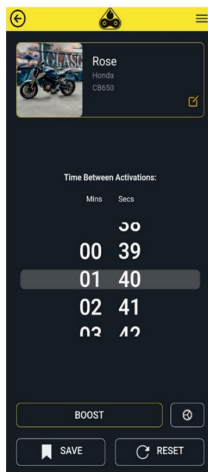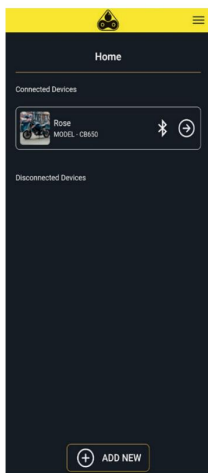

Obrazovka zaří zení

Obrazovka zaří zení zobrazuje všechna připojená a nastavená zaří zení . Pokud máte ví ce motocyklů , mů ž ete si prohlédnout přehled všech dostupných systémů .

Stisknutí m tlačí tka Přidat nové přidáte do aplikace nové zaří zení .

Profil motocyklu

Zadejte podrobnosti o svém motocyklu a obrázek. Jeden telefon mů ž ete připojit k ví ce zaří zení m. To vám pomů ž e určit, ke kterému zaří zení jste připojeni.

Doba mezi aktivacemi

Prů tok při strojem lze nastavit mezi jednou kapkou kař dých 10 sekund (nejvyšší prů tok) a jednou kapkou kař dých 20 minut (nejpomalejší prů tok). Stiskněte SAVE pro zápis nového prů toku do zaří zení .

LED diody na zaří zení budou blikat podle vzoru, který odpoví dá nejlí ž e zvolenému prů toku.

Ruční m stisknutí m tlačí tka NAHORU nebo DOLŮna zaří zení dojde přepíšte nastavení znovu na prů toky zobrazené v instalační pří ručce. To proto, abyste mohli měnit prů tok na silnici i bez telefonu.

Posí lit

Funkce boost neustále dodává olej po dobu 3 minut. Lze jej zastavit opětovným stisknutím m tlačí tka.

Po úvodní m nastavení stiskněte BOOST, abyste potvrdili, ž e systém je připojený k zaří zení . Uvidí te, ž e LED diody běž í dolů .




Pokročilé funkce

Upozornění

Abyste předešli poškození vozidla a riziku nehody:

Změna pokročilých nastavení pro vás může způsobit nebezpečné situace, jako je příliš velké množství oleje. Buďte konzervativní při jakýchkoli změnách a nejprve testujte. Před každým jízdou vždy zkontrolujte stav řetězu. V pochybnostech resetujte nastavení na výchozí nastavení.

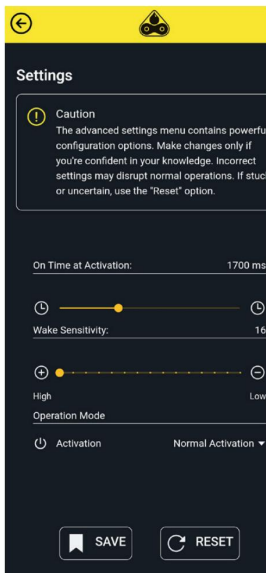

Včas při aktivaci

To určuje, jak dlouho je olej dodáván při každé aktivaci. Ve výchozím nastavení systém dodává jednu kapku oleje. To lze zvýšit nebo snížit, abyste optimalizovali dodávku oleje.

Citlivost probuzení

Citlivost nastavuje, kolik pohybu je potřeba, aby systém přešel do režimu aktivního ho mazání. Ve výchozím nastavení systém přejde do režimu mazání při jakémkoli pohybu. V případě potřeby lze citlivost snížit na nižší hodnotu.

Provozní režim

Normální aktivace znamená, že systém bude dodávat olej, pokud systém zaznamená pohyb, a zastaví dodávku, když žádný není. Provozní režim lze změnit buď na konstantní dodávku oleje bez ohledu na pohyb, nebo na žádnou dodávku oleje.



Často kladené otázky

Jak vypnout Bluetooth

Ujistěte se, že je xSystem zapnutý

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 11 sekund. Uvidíte sekvenci LED indikující změnu stavu funkce Bluetooth.

Pokud byla funkce Bluetooth dříve zapnutá, nyní se vypne.

Jak resetovat zařízení

Zapněte xSystem a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund. Po uvolnění uvidíte, jak se LED diody posunou nahoru, což znamená, že xSystem je nyní zapnutý.

Stiskněte a podržte tlačítko DOLŮ po dobu 11 sekund. Po uvolnění uvidíte ve všech LED diodách blikání současně, což znamená, že zařízení je resetováno na tovární nastavení. To zahrnuje vypnutí Bluetooth a je třeba jej znovu zapnout, pokud chcete připojit jiný mobilní telefon.

Po úvodním nastavení nevidím zařízení v aplikaci

Aby se šetřila baterie, zařízení se zobrazí na Bluetooth po dobu 3 minut, než se zastaví, aby vysílalo signál. Pokud nedojde k žádné interakci, zařízení zastaví připojení a přejde do seznamu „odpojená zařízení“.

Chcete-li restartovat signál Bluetooth, můžete buď stisknout tlačítko, nebo spustit motor. Tím se spustí signál Bluetooth a můžete se znovu připojit k zařízení stisknutím odpovědného symbolu Bluetooth na obrazovce zařízení.

Můj telefon se nepřipojí nebo okamžitě ztrácí připojení

Vzhledem k nastavení zabezpečení zařízení přijme pouze jeden telefon k připojení. Pokud máte potíže s připojením nebo aplikace ukazuje, že se zařízení okamžitě odpojí, postupujte podle následujících kroků

Odstraňte zařízení z úvodní obrazovky zařízení v aplikaci

Přejděte do nastavení Bluetooth v telefonu a zapomeňte/odstraňte zařízení „Scottoiler x3.0“ ze seznamu zapamatovaných zařízení

Resetujte Scottoiler xSystem PLUS podle výše uvedených pokynů

Nastavte zařízení podle pokynů pro počáteční nastavení